


ファンスピード(送风量)と温度差変化 【空気循環効率】

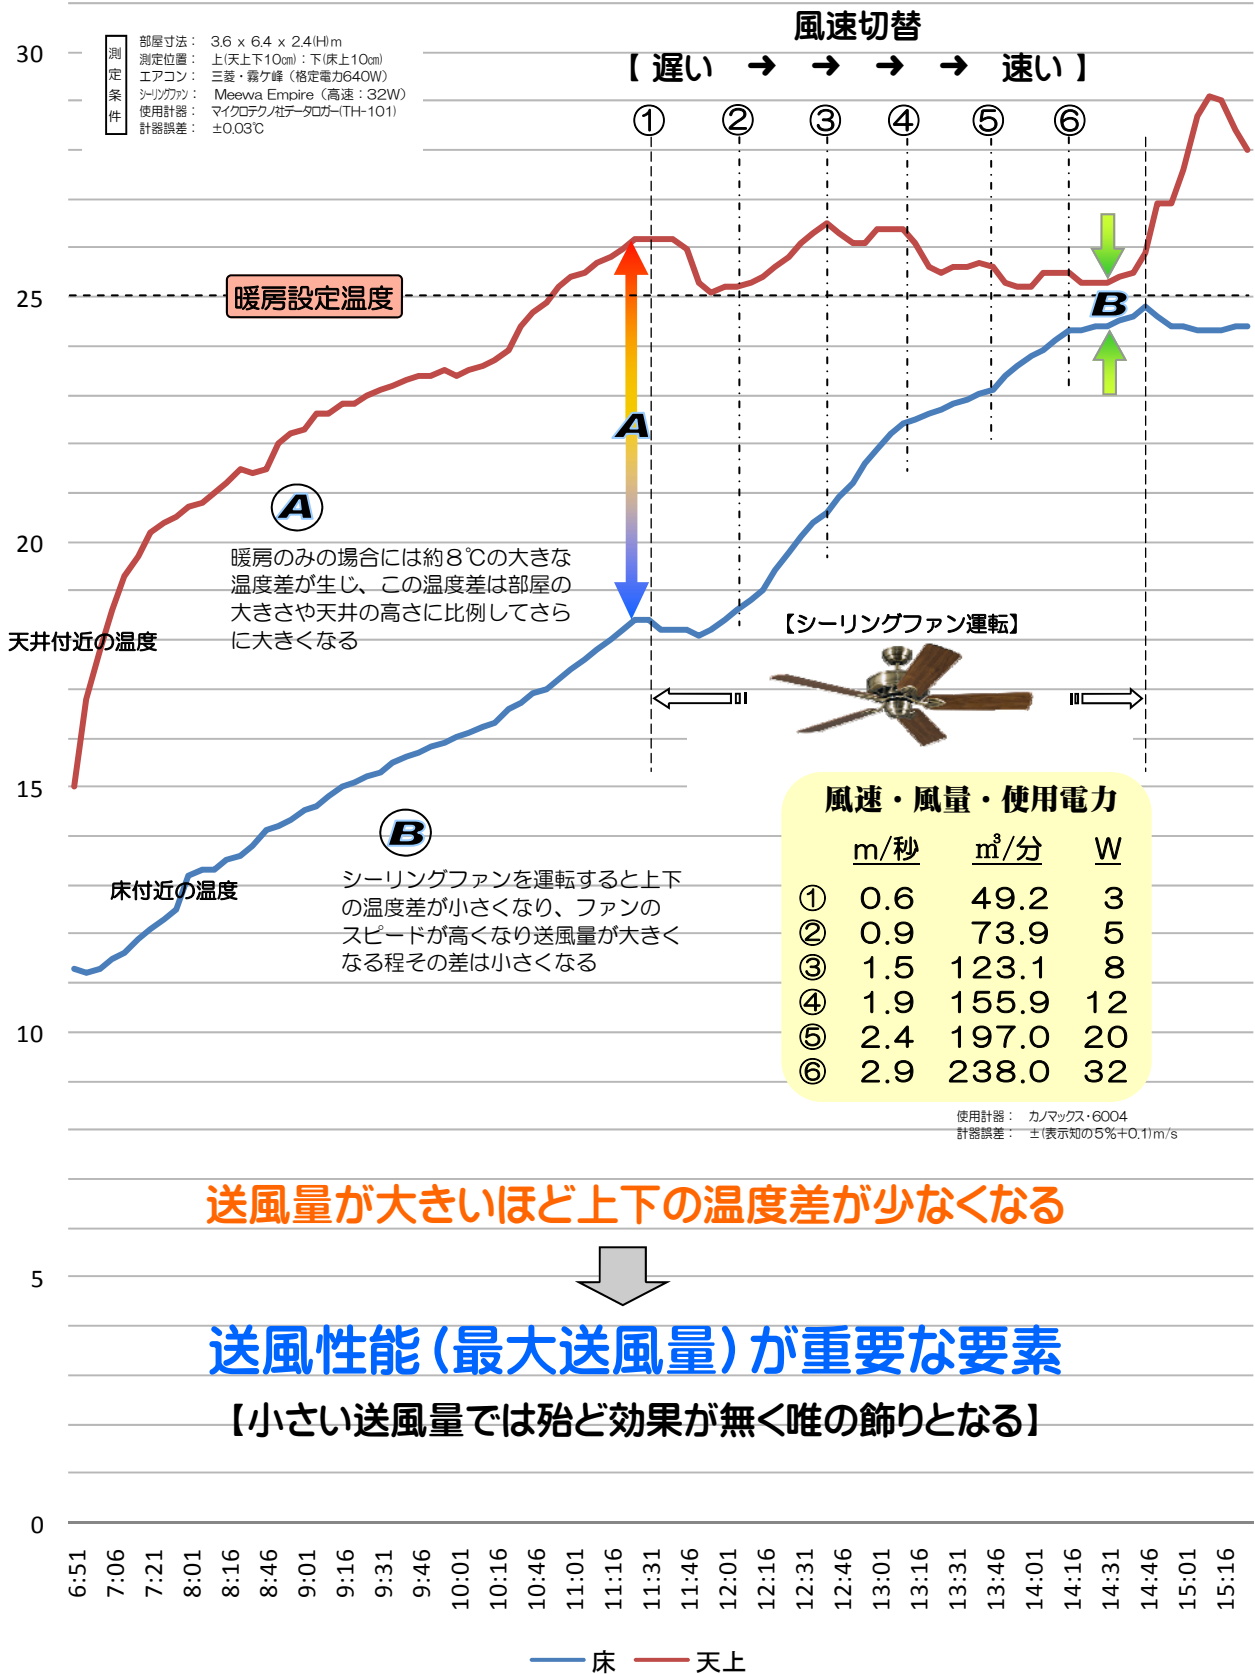

送风量が大きいほど上下の温度差が少なくなる



送風性能(最大送风量)が重要な要素

【小さい送风量では殆ど効果が無く唯の飾りとなる】